


Stop & Start

Układy ogrzewania i klimatyzacji działają tylko przy pracującym silniku. Aby zachować komfort ciepły w kabinie, można wyłączyć czasowo układ Stop & Start.

Ogrzewanie/wentylacja programowana**Ogrzewanie**

Jest to dodatkowy niezależny układ, który podgrzewa obieg płynu chłodzącego silnika w celu ogrzania kabiny i poprawienia skuteczności odmrażania.



Ta kontrolka pali się przez cały czas, gdy układ jest zaprogramowany do ogrzewania. Ta kontrolka miga podczas ogrzewania.

Wentylacja

Ten układ umożliwia wentylację kabiny z otwartym obiegiem powietrza, aby obniżyć temperaturę po wejściu do samochodu latem.

Programowanie**System audio**

Naciśnięcie przycisku MENU, aby otworzyć menu główne.

- ☞ Wybrać „Wstępne ogrzewanie/wstępna wentylacja”.
- ☞ Zaznaczyć „Włączenie” i, jeżeli jest to konieczne, wybrać „Parametry”, aby wykonać programowanie.

- ☞ Wybrać „Ogrzewanie”, aby podgrzać silnik i kabinę, lub „Wentylacja”, aby przewietrzyć kabinę.

○ **immediat**

● 1 08:30

● 2 20:15

OK

ESC

- ☞ Wybrać:
 - 1. zegar do zaprogramowania/zapamiętania godziny uruchomienia,
 - 2. zegar do zaprogramowania/zapamiętania drugiej godziny uruchomienia.

103

Ergonomia i komfort

Dzięki dwóm zegarom można wybrać dwie różne godziny uruchomienia w zależności od pory roku. Komunikat na ekranie potwierdza wybór.

Pilot zdalnego sterowania długiego zasięgu

Zasięg pilota zdalnego sterowania wynosi około 1 km w otwartym terenie.

**Włączanie**

- ☞ Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku powoduje natychmiastowe uruchomienie ogrzewania.

Kontrolka na pilocie zdalnego sterowania zapala się na zielono przez około 2 sekundy w celu potwierdzenia odebrania sygnału przez samochód.

Wyłączanie


- ☞ Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku powoduje natychmiastowe zatrzymanie ogrzewania.

Kontrolka na pilocie zdalnego sterowania zapala się na czerwono przez około 2 sekundy w celu potwierdzenia odebrania sygnału przez samochód.

Kontrolka na pilocie zdalnego sterowania miga przez około 2 sekundy, jeżeli samochód nie odebrał sygnału. Powtórzyć żądanie po wcześniejszej zmianie miejsca.

Wymiana baterii

Zmiana koloru kontrolki pilota zdalnego sterowania na pomarańczowy oznacza, że bateria jest słabo naładowana. Jeżeli kontrolka nie zapala się, bateria jest rozładowana.

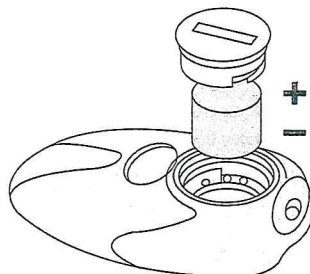

- ☞ Użyć monety do odkręcenia pokrywki i wymienić baterię.

Podczas ogrzewania

Ta kontrolka miga podczas całego okresu ogrzewania. Kontrolka gaśnie na koniec ogrzewania lub po jego zatrzymaniu za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Maksymalny czas ogrzewania wynosi około 45 minut w zależności od warunków klimatycznych.

- Układ ogrzewania programowanego zasilany jest ze zbiornika paliwa samochodu. Przed jego użyciem należy sprawdzić, czy ilość paliwa jest wystarczająca. Jeżeli włączona jest rezerwa paliwa, zalecane jest, aby nie korzystać z układu. Wentylacja zostaje włączona, gdy akumulator jest wystarczająco naładowany. Ogrzewanie włączy się, jeżeli:
 - poziom naładowania akumulatora jest wystarczający,
 - poziom paliwa jest wystarczający,
 - pomiędzy dwoma żądaniami ogrzewania nastąpiło włączenie silnika.