


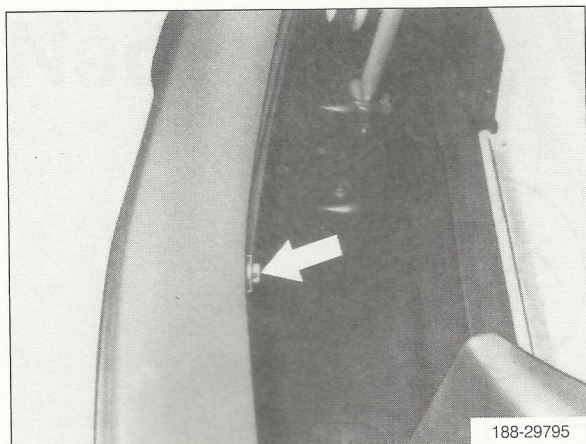

188-29795


Wymontowanie i zamontowanie zderzaka tylnego

Wymontowanie


- Odstąpić wycięcia w wykładzinie bagażnika i odkręcić nakrętki mocujące z boków po lewej i po prawej stronie (rys. 188-29864).
- Odkręcić nakrętki (strzałki na rys. 188-29863) przy tylnej ścianie bagażnika.
- Wykręcić przednie sworznie mocujące przy tylnym błotniku.
- Wyjąć zderzak do tyłu.

Zamontowanie

- Wstawić zderzak w otwory od tyłu przy pomocy drugiej osoby i przykręcić zderzak nakrętkami mocującymi z podkładkami.
- Dokręcić sworznie mocujące przy błotnikach.

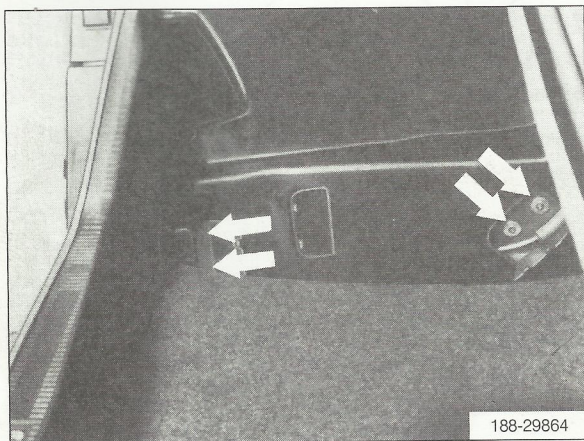

188-29864

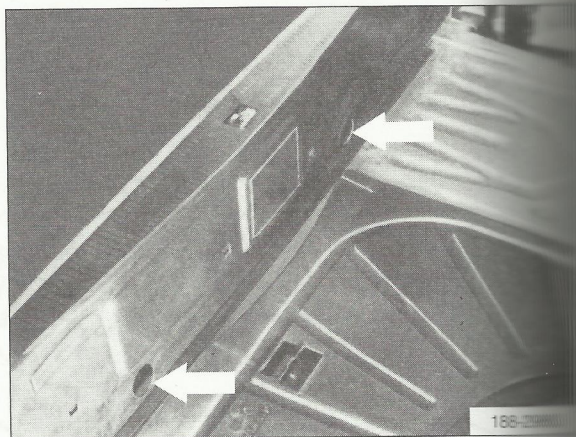


188-29796

Rozkładanie zderzaka

Zderzak składa się z zewnętrznej listwy ochronnej (a, rys. 1884-12859), pochłaniającej energię wkładek z pianki (b) i (c), dolnej osłony (d) i przykręcanej do nadwozia belki poprzecznej (e).

Rozkładanie

- Wykręcić po trzy wkręty z lewej i prawej strony (rys. 188-29796).
- Wcisnąć parami listwy mocujące za pomocą wkrętaka, zaczynając od zewnątrz (rys. 188-29794).
- Wyjąć listwę ochronną i wkładki z pianki.
- Odkręcić przednie wsporniki (rys. 188-29797).
- Rozwiercić główki nitów i odłączyć boczne wsporniki (rys. 188-29798).

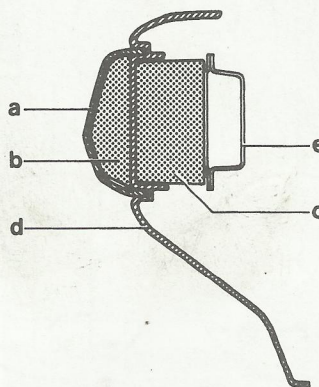

1884-12859