


Gebruiksaanwijzing

PRIMUS Centrale verwarming

Model 2470 met elektronische regelpaneel

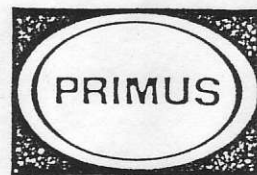

24 70

Ingebruikneming

Gaskraan en sperknop op de gasverdeler openen.

De gewenste kamertemperatuur instellen en de drukknop "δ" op het regelpaneel indrukken.

Is de werkelijke kamertemperatuur lager als de ingestelde temperatuur start het verwarmingsapparaat automatisch. Als de gewenste kamertemperatuur bereikt is schakelt het verwarmingsapparaat weer uit.


PRIMUS centrale verwarmingssysteem

Het PRIMUS centrale verwarmingssysteem is met een anti-vries/water mengsel met een verhouding van 40/60 % gevuld.

Het expansievat moet minstens voor een derde deel gevuld zijn.

Beschrijving van
de werkwijze

Verwarmingsapparaat 2470

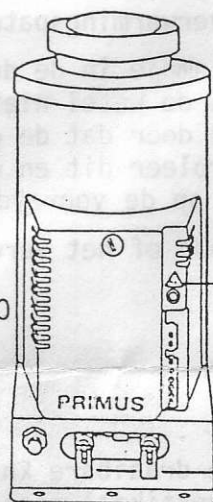

1 Brander 2200 WATT

2 Branders 4400 WATT

3 Branders 6300 WATT

GASDRUK 50 kPa (500 Mbar)

Terugstelknop

Gaskranen van de
branders 2 en 3

Het verwarmingsapparaat is met drie branders uitgerust, hier van kunnen er twee met de hand uitgeschakeld worden. Elke brander geeft 2100 Watt bij een gasverbruik van 160 g/h.

De gewenste warmtecapaciteit kan ingesteld worden door het bijschakelen van brander 2 en 3 aan de voorzijde van het verwarmingsapparaat. (1 brander tot -10°C , 2 branders van -10°C tot -20°C , 3 branders lager dan -20°C).

Aan de voorzijde van het verwarmingsapparaat zit een terugstelknop die voor de ontregeling van het elektronische bewakingssysteem dient. Bij storingen of het wegvallen van de gasdruk treedt deze automatisch in functie.

N.B. Na storing of na installatie van een nieuwe gasfles, de installatie in werking stellen d.m.v. het indrukken van deze knop.